


A.T.R.

## Automatisk trimplans återgång

Trimplanet dras automatiskt tillbaka när strömmen stängs av. Båtar som är under upptagning, förvarade på trailers eller i torra förråd, har ett ökat skydd mot trimplans skador när de är uppfällda hela vägen under förvaring och förflyttning. Försäkra dig om att trimplanen är uppfällda hela vägen upp varje gång du startar båten. ATR är lättinstallerade under instrumentpanelen, ATR kopplar ihop trimplanen och motors/båtens strömbrytare.

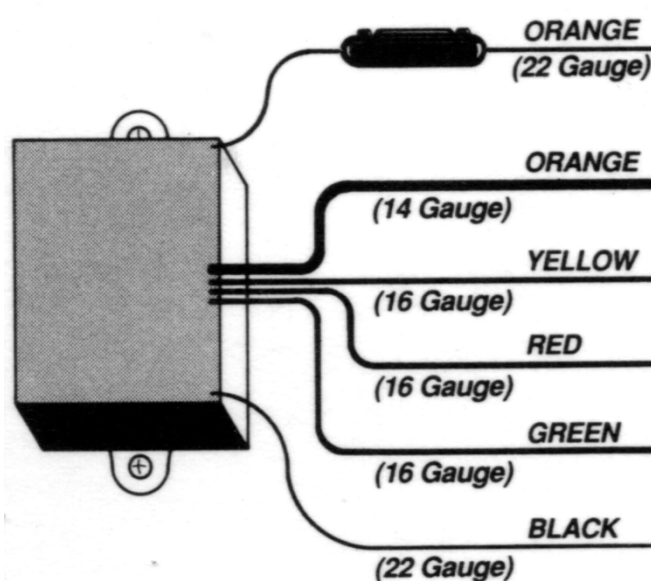

Koppla till: Huvudströmbrytare eller tändningsnyckel .

Koppla till: Säkrad (20 amp) 12 voltskälla

Koppla till: Gul kabel till gul trimplanskabel

Koppla till: Röd kabel till röd trimplanskabel

Koppla till: Grön kabel till grön trimplanskabel

Koppla till: Jord.

Den grova (14 gauge) orangea kabeln och dem grova gula, röda, och gröna kablarna kan kopplas direkt till kontrollpanelen. Om den grova (14gauge) orangea kabeln är inskarvad bland trimplanskablarna så måste den skarvas in mellan kontrollpanelen och säkringen